

# Guía de inicio rápido del refrigerador de dos puertas con montaje en la parte inferior


## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este aparato, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario del aparato.


Los controles se encuentran encima del despachador exterior. Según el modelo, el refrigerador tiene un despachador (Estilo 1) o no tiene despachador (Estilo 2). Siga las instrucciones que sean específicas para su modelo.

La pantalla del panel de control del despachador se apagará automáticamente, e ingresará al modo de "suspensión" cuando los botones del control y las paletas del despachador no se hayan utilizado por 2 minutos o más. Presione cualquier control para reactivar la pantalla.

### ESTILO 1: PANEL DE CONTROL SIN DESPACHADOR

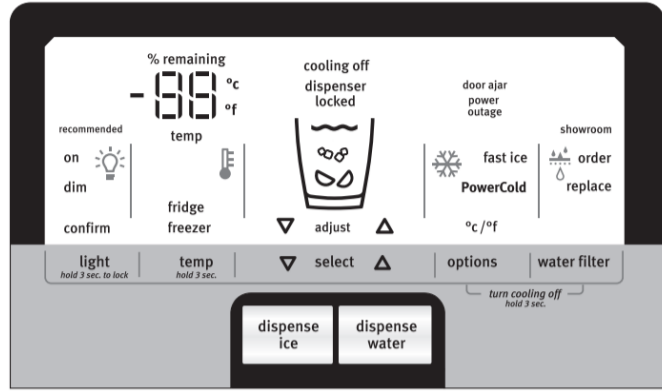

### ESTILO 2: PANEL DE CONTROL SIN DESPACHADOR

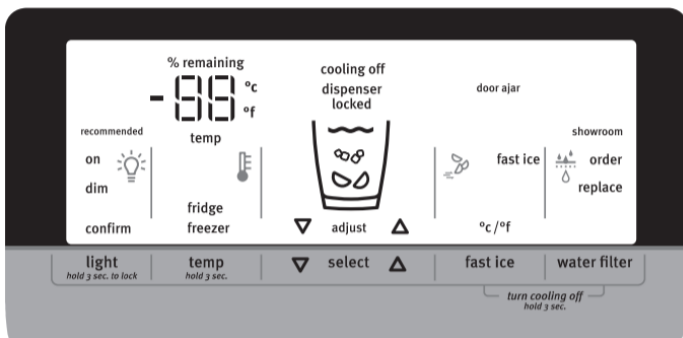

## PUNTOS FIJOS DE TEMPERATURA

Para su conveniencia, los controles de temperatura del refrigerador y del congelador están fijados en los puntos de ajuste recomendados de fábrica. Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles de temperatura estén todavía fijados en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37 °F (3 °C) para el refrigerador y 0 °F (-18 °C) para el congelador.

### IMPORTANTE:

Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal del refrigerador. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.

**NOTA:** Las áreas como un garaje, un sótano o un porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Tal vez deba regular la temperatura a ajustes diferentes de los recomendados para adaptarse a estas condiciones.

Espera 24 horas a que el refrigerador se enfríe completamente antes de agregar alimentos. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, podrían echarse a perder.

**NOTA:** El ajuste de los controles de temperatura del refrigerador y del congelador en un valor más frío que el recomendado no enfriará más rápido los compartimientos.

Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.

Espera al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

#### Temperatura recomendada del refrigerador

RECOMMENDED  
FRIDGE 37 °F

#### Temperatura recomendada del congelador

RECOMMENDED  
FREEZER 0 °F

Rango de puntos de ajuste del refrigerador: 33 °F a 45 °F (0 °C a 7 °C)

Rango de puntos de ajuste del congelador: -5 °F a 5 °F (-21 °C a -15 °C)

### Regule los puntos de ajuste de temperatura:

- Para ver y regular los puntos de ajuste, mantenga presionado Temp (Temperatura) por 3 segundos para activar el modo de temperatura.
- Cuando esté activado el modo de temperatura, presione Temp (Temperatura) para seleccionar la zona del refrigerador. La pantalla mostrará el punto de ajuste de temperatura del compartimiento seleccionado como se muestra.  
**NOTA:** para ver las temperaturas en grados Celsius, presione Options (Opciones). Para volver a fijar el ajuste en grados Fahrenheit, presione nuevamente Options (Opciones).
- Presione la flecha de "adjust" (Ajuste) hacia arriba para elevar el punto de ajuste de temperatura, o presione la flecha de "adjust" (Ajuste) hacia abajo para bajar el punto de ajuste de temperatura.
- Cuando haya terminado de regular el punto de ajuste del refrigerador, presione TEMP (Temperatura) para que se muestre el punto de ajuste del congelador en la pantalla. Cuando haya cambiado el área, aparecerá la palabra "Freezer" (Congelador) en la pantalla.
- Presione Light (Luz) para guardar y confirmar los nuevos puntos de ajuste, y para volver a la pantalla de inicio.  
**NOTA:** para salir del modo de Temp (Temperatura) sin guardar los cambios, deje que transcurran 60 segundos de inactividad. El modo de temperatura se apagará automáticamente y volverá a la pantalla normal.

Cuando ajuste los puntos de ajuste de la temperatura, utilice la tabla siguiente como guía.

CONDICIÓN:	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA:
Refrigerador demasiado frío	Ajuste del refrigerador 1° más alto
Refrigerador demasiado caliente	Ajuste del refrigerador 1° más bajo
Congelador demasiado frío	Ajuste del congelador 1° más alto
Congelador demasiado caliente/muy poco hielo	Ajuste del congelador 1° más bajo

## ENCENDIDO/APAGADO DEL ENFRIAMIENTO

El refrigerador y el congelador no se enfriarán cuando el enfriamiento esté apagado. Cuando esté apagado el enfriamiento, se encenderá "cooling off" (Enfriamiento apagado) en la pantalla.

### Panel de control con despachador (Estilo 1):

Para apagar el enfriamiento, mantenga presionados los botones Options (Opciones) y Water Filter (Filtro de agua) al mismo tiempo, por 3 segundos.

### Panel de control de sin despachador (Estilo 2):

**IMPORTANTE:** para evitar cambiar involuntariamente otros ajustes, presione ambos botones exactamente al mismo tiempo.

Para apagar el enfriamiento, mantenga presionados los botones Fast Ice (Hielo rápido) y Water Filter (Filtro de agua) al mismo tiempo durante 3 segundos.

## OPTIONS (Opciones)

### Panel de control con despachador (Estilo 1):

Para acceder a las funciones disponibles, presione el botón de Options (Opciones) para ver las siguientes opciones en forma continua.

**Fast Ice (Hielo rápido):** la función Fast Ice (Hielo rápido) ayuda en los períodos temporales de alto consumo de hielo, aumentando la producción de hielo en un período de 24 horas. Fast Ice (Hielo rápido) permanecerá encendido durante 24 horas a menos que se apague manualmente.

- Fast Ice (Hielo rápido) funciona solamente si está encendida la fábrica de hielo. Consulte la sección "Fábrica de hielo y depósito" del Manual del propietario.
- Si desea en todo momento un aumento en la producción del hielo, cambie el punto de ajuste del congelador a un ajuste más bajo. Si ajusta el congelador en una temperatura más baja, es posible que algunos alimentos, como el helado, queden más duros.

**PowerCold (Encender en frío):** la función PowerCold (Encender en frío) ayuda en períodos de elevado uso del refrigerador, con muchos alimentos o temperaturas ambientes temporales elevadas. PowerCold (Encender en frío) permanecerá encendido durante 24 horas a menos que lo desactive manualmente.

**NOTA:** Si regula el punto de ajuste de la temperatura del refrigerador, PowerCold® se apagará.

**Todo Off (Apagado) (prefijado):** todas las opciones están desactivadas.

### Panel de control de sin despachador (Estilo 2):

**Fast Ice (Hielo rápido):** la función Fast Ice (Hielo rápido) ayuda en los períodos temporales de alto consumo de hielo, aumentando la producción de hielo en un período de 24 horas. Fast Ice (Hielo rápido) permanecerá encendido durante 24 horas a menos que se apague manualmente.

Presione el botón Fast Ice (Hielo rápido) para activar esta función.

- Fast Ice (Hielo rápido) funciona solamente si está encendida la fábrica de hielo. Consulte la sección "Fábrica de hielo y depósito" del Manual del propietario.
- Si desea en todo momento un aumento en la producción del hielo, cambie el punto de ajuste del congelador a un ajuste más bajo. Si ajusta el congelador en una temperatura más baja, es posible que algunos alimentos, como el helado, queden más duros.

## WATER FILTER STATUS (Estado del filtro de agua)

Presione Water Filter (Filtro de agua) para que aparezca en la pantalla el porcentaje de uso restante en el filtro de agua (de 99 % a 1 %). Presione nuevamente Water Filter (Filtro de agua) para volver a la pantalla normal.

Las luces de estado del filtro de agua le harán saber cuándo cambiar el filtro de agua. Consulte la sección "Sistema de filtración de agua" en el Manual del propietario.

**Amarilla:** ORDER (Pedir): pida un filtro de repuesto.

**Roja:** REPLACE (Reemplazar) (Rojo): reemplace el filtro de agua.

**NOTA:** si no se instala o no se detecta un filtro de agua porque no está instalado como es debido (encajado en su lugar), aparecerán en la pantalla "Replace" (Reemplazar) y "% remaining" (Porcentaje restante) en el panel de control. Revise el filtro de agua.

Restablezca la función de seguimiento del estado del filtro de agua. Después de reemplazar el filtro de agua desechable con un nuevo filtro, al cerrar la puerta del compartimiento del filtro se restablecerá automáticamente la función de seguimiento del estado del filtro.

**NOTA:** La indicación Replace (Reemplazar) permanecerá iluminada si no instala un filtro o si lo instala de modo incorrecto.

## LUZ DEL DESPACHADOR

Cuando utilice el despachador, la luz se encenderá automáticamente.

Para encender la luz cuando no esté usando el despachador:

- Presione Light (Luz) para ver las siguientes opciones en forma continua.
  - OFF** (Apagado - prefijado): la luz del despachador está apagada.
  - ON** (Encendido): la luz del despachador permanece encendida con un brillo de 100 %.
  - DIM** (Tenue): la luz del despachador permanece encendida con un brillo de 50 %.

## DISPENSER LOCK (Bloqueo del despachador)

El despachador puede apagarse para facilitar la limpieza o para evitar que sea activado accidentalmente por niños pequeños o animales domésticos.

**NOTA:** La función de bloqueo no interrumpe el suministro de energía al refrigerador, a la fábrica de hielo o a la luz del despachador. Solo desactiva los controles y las palancas del despachador. Para apagar la fábrica de hielo, consulte la sección "Fábrica de hielo y depósito" del Manual del propietario.

Para bloquear/desbloquear el despachador, mantenga presionado Light (Luz) por 3 segundos. Aparecerá "Dispenser Locked" (Despachador bloqueado) en la pantalla.

## INDICADOR DE CORTE DE ENERGÍA (en algunos modelos)

El indicador de Power Outage (Corte de energía) le permite saber si se ha interrumpido el suministro eléctrico al refrigerador y si la temperatura del congelador se ha elevado a 18 °F (-8 °C) o más.

Aparecerán en la pantalla del panel de control las palabras "Power Outage" (Corte de energía) y sonará tres veces un tono de alerta. Las palabras "Power Outage" (Corte de energía) continuarán destellando hasta que usted reconozca que ha habido un corte de corriente.

Presione cualquier botón del control para confirmar. El icono de Power Outage (Corte de energía) desaparecerá y el panel de control retornará a la pantalla de inicio.

## Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su aparato.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.maytag.com/owners>, o en Canadá <https://www.maytag.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:  
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:  
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES