

Instruction Sheet for Adjuster Kit

Kit Contains:
2 Adjusters
1 Instruction Sheet

NOTE: These instructions only apply to the adjusters contained in this kit.

1. Remove upper rack from dishwasher.
2. Remove old adjusters from rack.
3. To replace with new adjuster, begin by sliding the vertical portion of the adjuster arm between the 4th set of vertical tines (from the back of the rack). The adjuster arm will have to be rotated slightly to fit between the tines. See *Figure 1*.

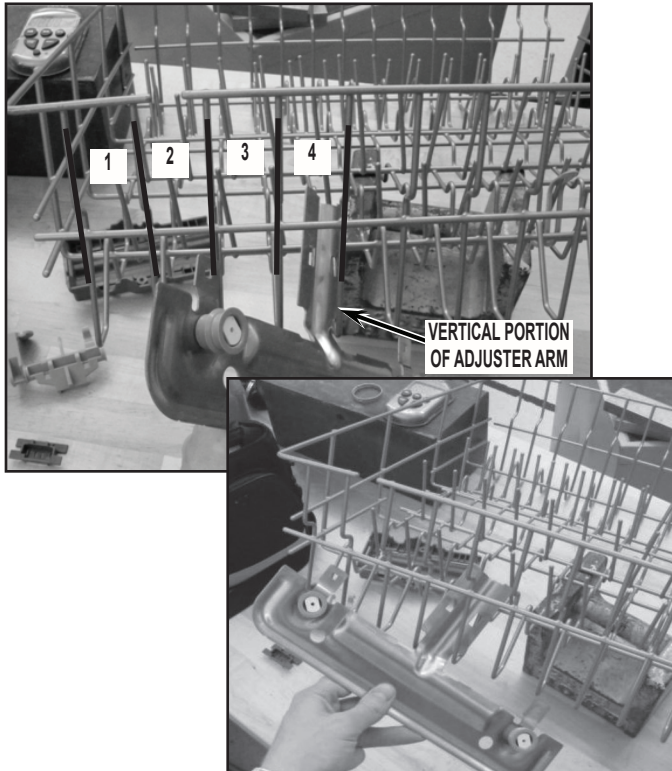


FIGURE 1

4. Once the vertical portion is between the tines, rotate the adjuster arm so that it lays parallel/flat to the side of the upper rack. See *Figure 2*.

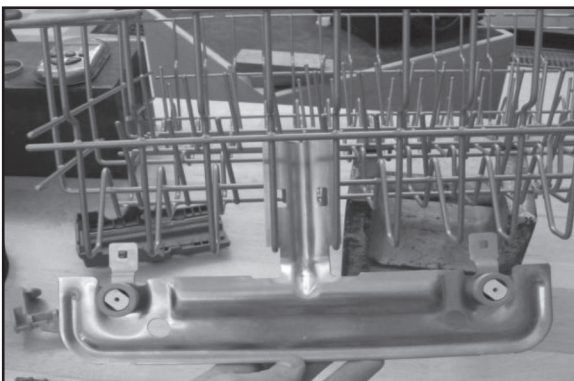


FIGURE 2

5. To begin assembling the positioner clips, they need to be rotated slightly to fit between the rack tines. See *Figure 3*.

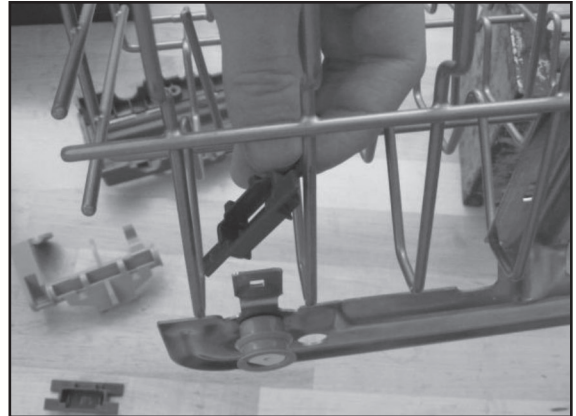


FIGURE 3

6. Once the clips are rotated to the position shown below, there will be two (2) slots [only one (1) is showing in this picture] that align with the vertical metal tabs on the adjuster arm. The clips need to be pushed down so that they seat over the vertical metal tabs. See *Figure 4*.

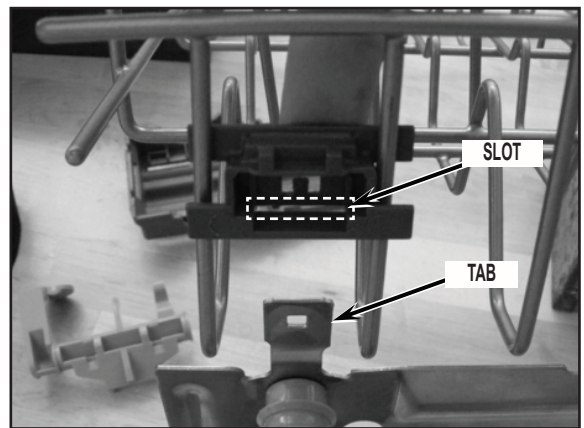


FIGURE 4

7. Once the clip is pushed down on the metal tabs, a small tab will deflect and lock the clip to the metal tab. See *Figure 5*.

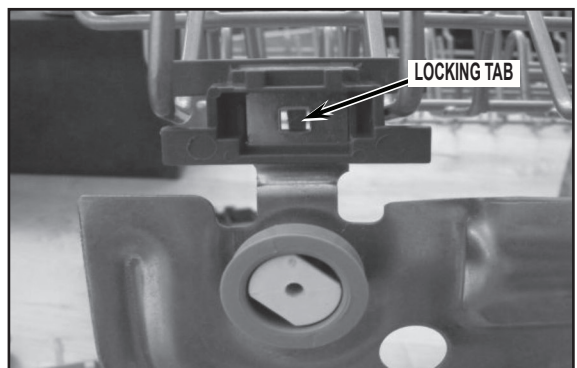


FIGURE 5

8. Once both clips are installed, the next step is to install the adjuster body. To do this, you need to align thin edge with the slots within the adjuster body. See *Figure 6*.

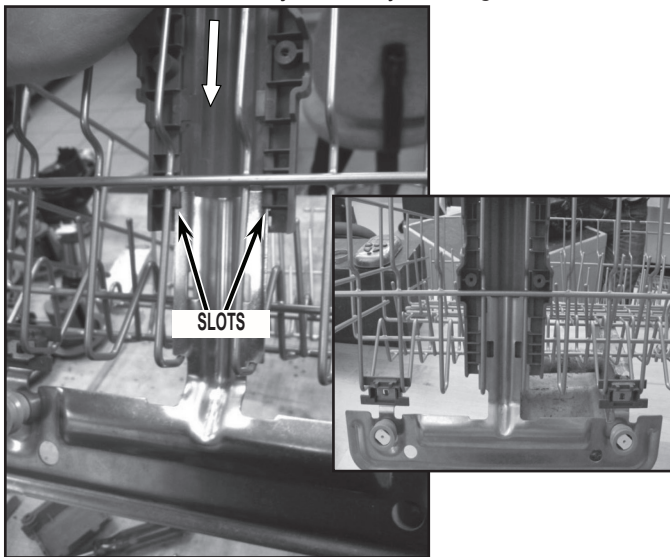


FIGURE 6

9. Next, the adjuster actuator needs to be installed. The actuator needs to have the thumb pad facing the front of the rack for correct/optimal adjuster operation. There are two (2) half circle cut-outs on the adjuster body that will hold the actuator in place. See *Figure 7*.

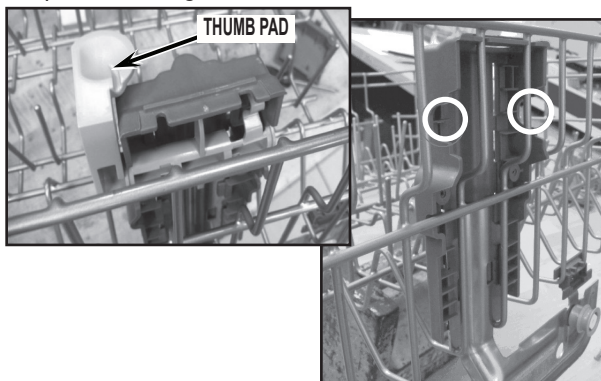


FIGURE 7

10. With the adjuster actuator resting inside the adjuster body, the entire adjuster arm assembly can be pushed up against the vertical tines. You should see that four (4) half circle cut-outs on the adjuster body line up with specific tines. This will confirm that everything is in its proper place. See *Figure 8*.

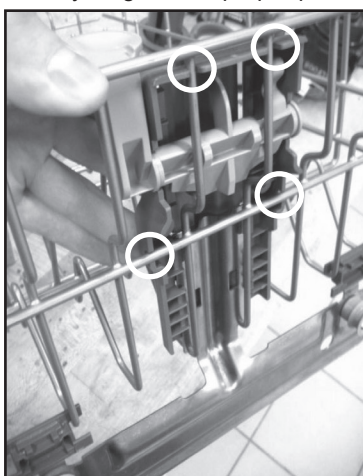


FIGURE 8

11. With the adjuster arm assembly resting against the vertical tines and actuator installed, the adjuster cover can be installed. To do this, a tab at the top of the adjuster cover must be slid into a slot at the top of the adjuster body. With the tab resting in the slot, the cover can be rotated and snapped into the adjuster body. There will be a small flexible tab that will temporarily hold the cover in place before the screws are installed. See *Figure 9*.



FIGURE 9

12. Drive the two (2) screws into the adjuster body. This will complete the assembly of the rack adjuster. See *Figure 10*.

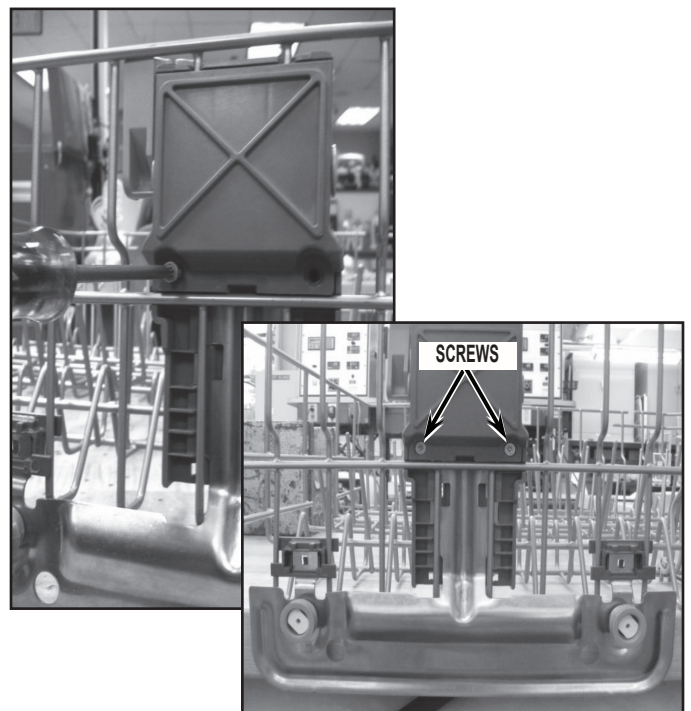


FIGURE 10

13. Repeat steps for second adjuster on opposite side of upper rack.
14. Replace rack in dishwasher and verify function of rack with new adjusters.

Fiche d'instructions

Pour mécanismes de réglage

Contenu de la trousse :

2 mécanismes de réglage

1 fiche d'instructions

REMARQUE : Ces instructions s'appliquent uniquement aux mécanismes de réglage contenus dans cette trousse.

1. Retirer le panier supérieur du lave-vaisselle.
2. Retirer les anciens mécanismes de réglage du panier.
3. Pour les remplacer par les nouveaux, glisser d'abord la partie verticale du bras du mécanisme de réglage entre le 4^e couple de tiges verticales (en commençant par l'arrière du panier). Le bras du mécanisme de réglage doit être légèrement incliné pour passer entre les tiges. Voir la *Figure 1*.

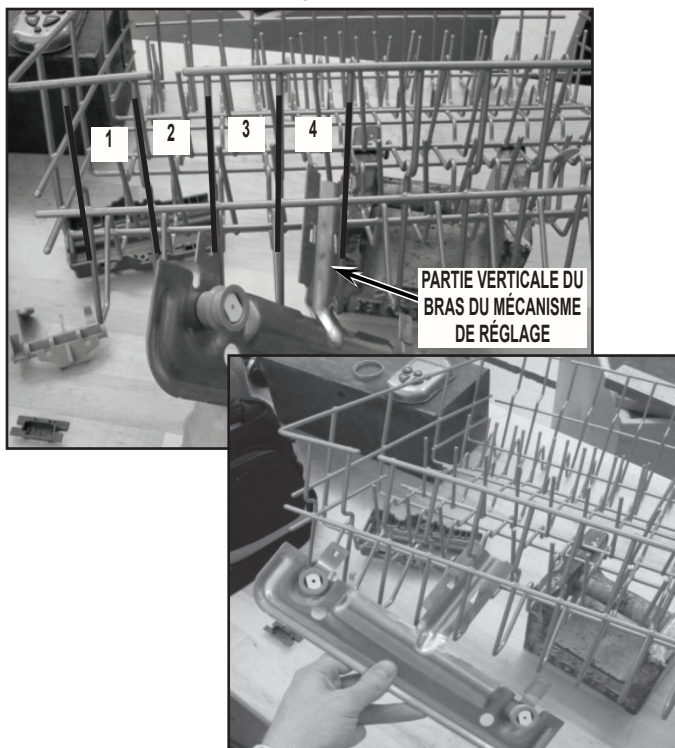


FIGURE 1

4. Une fois la partie verticale placée entre les tiges, faire pivoter le bras du mécanisme de réglage pour le placer parallèlement au côté du panier supérieur. Voir la *Figure 2*.

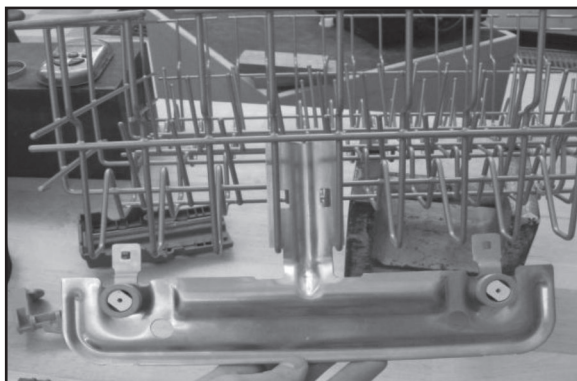


FIGURE 2

5. Pour monter les attaches de positionnement, les incliner d'abord légèrement pour les faire passer entre les tiges du panier. Voir la *Figure 3*.

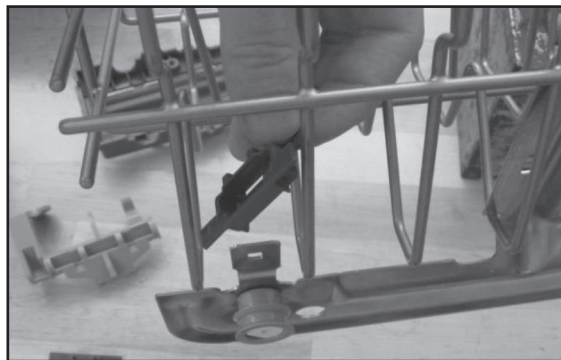


FIGURE 3

6. Après avoir fait pivoter les attaches jusqu'à la position illustrée ci-dessous, deux (2) encoches [une seule est visible dans cette image] se trouvent dans l'alignement des languettes métalliques verticales du bras du mécanisme de réglage. Pousser les attaches vers le bas pour qu'elles reposent par-dessus les languettes métalliques verticales. Voir la *Figure 4*.

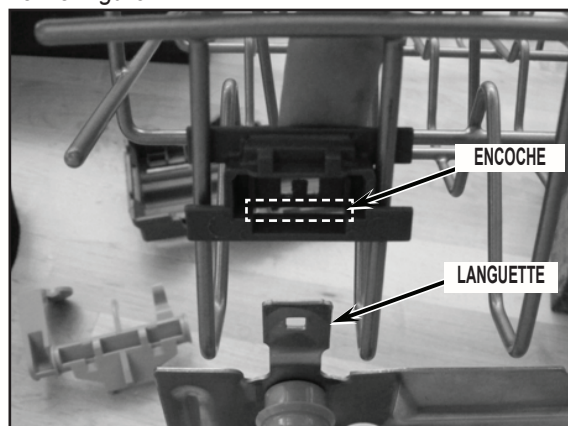


FIGURE 4

7. Une fois l'attache enfoncée dans les languettes métalliques, une petite patte de blocage verrouille l'attache à la languette métallique. Voir la *Figure 5*.

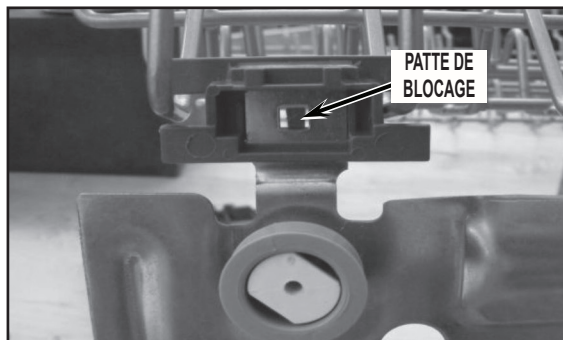


FIGURE 5

8. Après avoir positionné les deux attaches, l'étape suivante consiste à installer le corps du mécanisme de réglage. Pour ce faire, aligner le côté mince avec les rainures du corps du mécanisme de réglage. Voir la Figure 6.

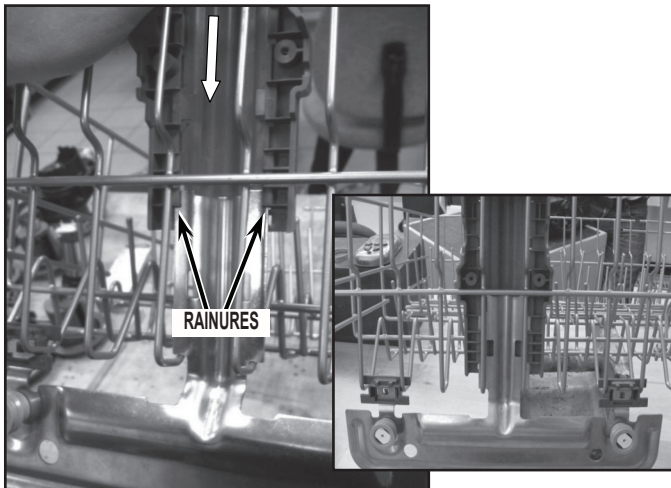


FIGURE 6

9. Ensuite, installer l'actionneur du mécanisme de réglage. Le poussoir de l'actionneur doit être orienté vers l'avant du panier pour que le mécanisme de réglage fonctionne correctement. Deux (2) encoches en demi-cercle sur le corps du mécanisme de réglage servent à maintenir l'actionneur en place. Voir la Figure 7.

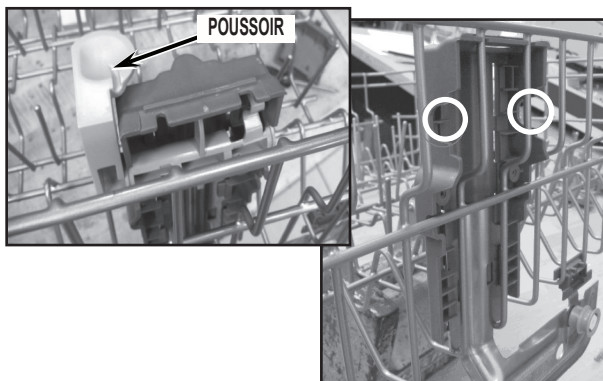


FIGURE 7

10. L'actionneur se trouvant à l'intérieur du corps du mécanisme de réglage, le bras du mécanisme de réglage peut être poussé contre les tiges verticales. Les quatre (4) encoches en demi-cercle du corps du mécanisme de réglage doivent être alignées avec les tiges. Cette position confirme que le mécanisme est correctement placé. Voir la Figure 8.

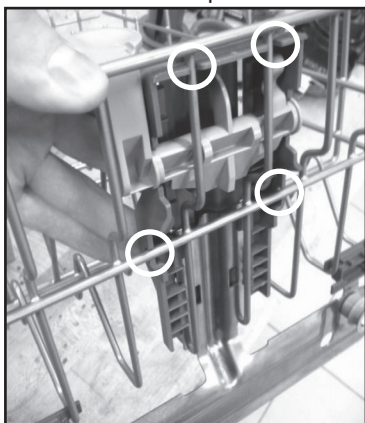


FIGURE 8

11. Une fois le bras du mécanisme de réglage placé contre les tiges verticales et l'actionneur installé, le couvercle du mécanisme de réglage peut être posé. Pour ce faire, insérer la languette au sommet du couvercle du mécanisme de réglage dans la fente correspondante en haut du corps du mécanisme de réglage. Lorsque la languette est dans la fente, incliner le couvercle pour l'emboîter dans le corps du mécanisme de réglage. Un petit tenon souple maintient provisoirement le couvercle avant la pose des vis. Voir la Figure 9.

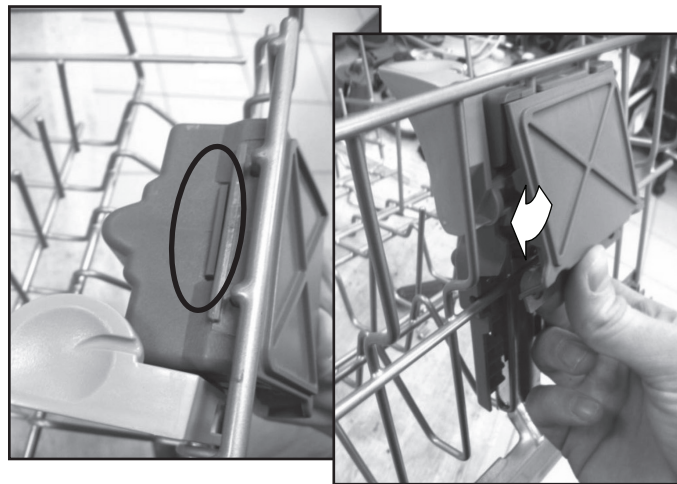


FIGURE 9

12. Visser les deux (2) vis dans le corps du mécanisme de réglage. Cette opération achève le montage du mécanisme de réglage sur le panier. Voir la Figure 10.

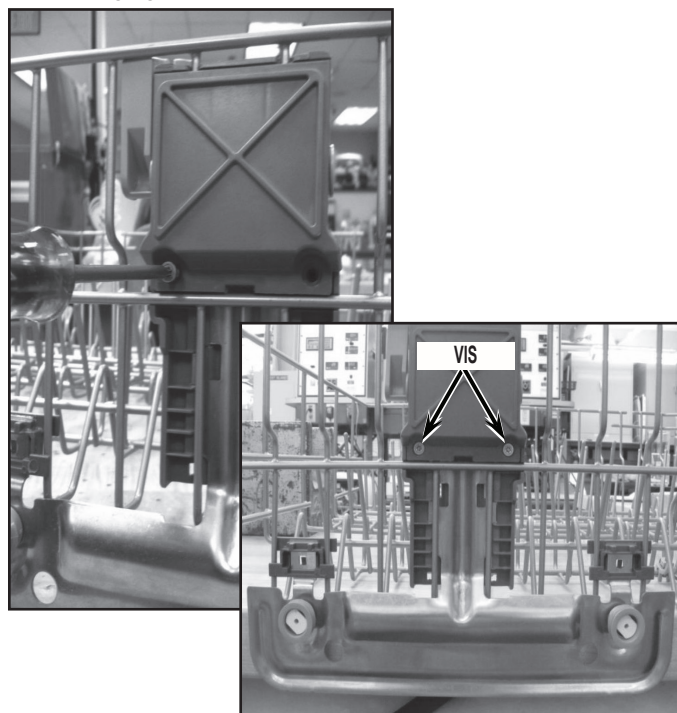


FIGURE 10

13. Répéter la procédure pour le deuxième mécanisme de réglage de l'autre côté du panier supérieur.
14. Replacer le panier dans le lave-vaisselle et vérifier le bon fonctionnement du panier avec les nouveaux mécanismes de réglage.